



un.mode phone01 をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
同梱のクイックマニュアル(本書名称では取扱説明書)と合わせてお読み
ください。

最終更新日 2019年5月13日

INDEX

待受画面	P2	メッセージ(SMS).....	P5、6、7
電話帳	P2、3、4	①新規作成 (新規メッセージの作成)	
①検索		②検索 (送信後のメッセージを検索します。)	
②連絡先を追加		③すべてのメッセージを削除	
③連絡先を消去		④設定	
④表示する連絡先		⑤未読メッセージについて	
⑤インポート/エクスポート (メモリーカードから電話機本体に連絡帳のデータを移動する時に使います。)		⑥個別のメッセージについて	
⑥連絡先の共有 (指定の連絡先をメッセージで送る等、連絡先を移動することが出来ます。)		アラーム.....	P7、8
⑦個別の連絡先について		メモ.....	P8
⑧お気に入り (お気に入り登録をした連絡先を表示します。)		新規メモ作成	
⑨グループ連絡先 (連絡先をグループに分けることが出来ます。)		個別メモ	
通話中の機能	P4	設定.....	P9、10
①ダイヤルキー (通話中にダイヤルキー入力を行います。)		SIM 管理	
②スピーカーフォン (通話をスピーカーフォンで行います。)		Bluetooth	
③ミュート (通話をミュート状態にします。)		その他	
④保留		音設定	
履歴	P5	画面設定	
①用語		ストレージ	
②履歴からの電話のかけ方		電池	
		セキュリティ	
		言語と入力	
		初期化	
		日付と時刻	
		スケジュールされた電源のオンとオフ	
		注意事項.....	P10

待受画面

待受画面




①通知バー

通知一覧が表示されます。
※待受画面で **(MENU)** キーを長押しすると通知詳細画面が表示されます。カーソルキーで合わせ決定ボタンを押すと通知された画面に移動します。



②設定アイコン表示欄

設定中のアイコンが表示されます。



③電池残量表示欄

電池残量のアイコンと、表示設定すると電池残量のパーセンテージ目安が表示されます。(本書8ページ電池をご参照ください。)



電話帳 (取扱説明書 15、16 ページ参照)

電話帳画面



- 検索
- 連絡先を追加
- 連絡先を削除
- 表示する連絡先
- インポート/エクス
- 連絡先の共有

電話帳サブメニューについて

待受画面で **(🔍)** ボタンを押すと電話帳画面が表示されます。 **(MENU)** ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

①検索 (取扱説明書 15 ページ参照)

上部の検索欄に検索ワードを入力し決定ボタンを押すと、検索にヒットした連絡先が表示されますので、必要な連絡先を選択いただき決定ボタンを押すと個別の連絡先画面が表示されます。
※検索欄に誤入力した場合の文字の消し方は、文字を決定ボタンを押して確定してから検索欄右側の×にカーソルキーで移動後、決定ボタンを押すと全削除されます。(この画面では **(🔍)** ボタンでの1文字削除機能は使えません。)

②連絡先を追加 (取扱説明書 9、15、16 ページ参照)

連絡先の保存先を決定後、登録に必要な項目を入力してください。
※電話機本体に連絡先を登録する場合、連絡先は名前、電話、メール、住所の項目に分かれております。入力のない項目はのちほど追加編集することができません。
※50音表示機能について 電話機本体に登録し、よみがな欄にひらがな又はカタカナでよみがなを入力してください。よみがなの入力がないと電話帳では他として登録されます。
※USIMに登録する場合、名前・電話番号・メールアドレスの登録が出来ます。電話帳では他として登録されます。

③連絡先を削除(選択した連絡先を削除します)

削除する連絡先のチェックボックスに☑を入れて、OKを選択後、決定ボタンを押して削除します。

④表示する連絡先 (表示する保存先を選択します)

※表示する連絡先にカーソルを合わせ決定ボタンを押すと選択した連絡先が表示されます。
○すべての連絡先 (すべての連絡先を表示します。)
○キャリア名又はSIMカード名 (SIMカードに保存された連絡先を表示します。)
○電話機本体 (電話機本体に保存された連絡先を表示します。)
○カスタマイズ (表示する連絡先の選択が出来ます。)

⑤インポート/エクスポート

(メモリーカードから電話機本体に連絡帳を移動等、データを移動するのに使います)

書き出すデータの選択後カーソルキーで次を選択し、決定ボタンを押すと書き込む場所を選択する画面に移動します。書き込み場所を選択後カーソルキーで次を選択後、決定ボタンを押すとデータを移動する事が出来ます。

⑥連絡先の共有 (指定の連絡先をメッセージで送るなど連絡先をコピーすることができます)

共有したい連絡先を選択し、右上のOKにカーソルを合わせ決定ボタンを押したあと、連絡先の共有ツールを選択し共有ツールヘッダーを送ります。

サブメニューの表示

(MENU) メニューを押すとサブメニューが表示されます。

○検索

検索をカーソルキーで選択すると、上部の検索欄にカーソルが移動します。検索文字を入力し決定を押すと検索候補が表示されます。任意の連絡先を選択し右上のOKにカーソルを移動し決定で選択できます。

※上記の検索欄について、

①文字入力のデフォルトがアルファベット入力です。取扱説明書9ページを参照して文字の種類の切り替えを行ってください。

②検索欄に入力した文字の消し方は、文字を決定ボタンで確定してから検索欄右側の×にカーソルキーで移動後、決定ボタンを押すと全削除されます。(この画面では **(🔍)** ボタンでの1文字削除機能は使えません。)

個別の連絡先画面



⑦ 個別の連絡先について

連絡先一覧よりカーソルキーで選択、又は検索機能を用いて個別の連絡先を表示します。

- 電話をかける
電話番号をカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すと電話がかかります。
- メッセージを送る
電話番号右側のメッセージアイコンをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すとメッセージ作成画面が表示されます。

メッセージアイコン

サブメニューの表示

- 編集 (登録されている連絡先の項目を編集します。)
編集後、左上の完了をカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すと上書きできます。
※②で登録した項目の編集以外は出来ません。追加項目がある場合は対象の個別連絡先を削除してから再度登録してください。
- 共有 (⑥と同じ機能です。)
- 削除 (③と同じ機能です。)
- 着信音を設定 (選択した連絡先からの着信音を設定できます。)
カーソルキーで着信音を選択後、決定ボタンを押すと着信音が設定されます。
※「なし」は本機ではご使用になれない機能です。
- 拒否 (選択した連絡先からの着信を常に拒否できます)
決定ボタンでチェックボックスに☑を入れると設定されます。




個別の連絡先画面



サブメニューの表示

電話番号にカーソルを合わせ決定ボタンを長押しすると、サブメニューが表示されます。

- クリップボードにコピー
本機ではご使用になれない機能です。
- ダイヤラーにコピー
本機ではご使用になれない機能です。
- 国コード付きダイヤル
国際電話をかける際に必要な国コードを付与します。
国際ダイヤルアシスト
国番号を変更することが出来ます。仕様によりデフォルトが「アメリカ合衆国」の為ご使用の際は変更してください。
アメリカ合衆国で決定ボタンを押すと検索画面になりますので任意の国名を入力して表示いただくか、その他からリスト表示することが出来ますのでそちらからお探しください。
※日本の国番号は+81となります。



個別の連絡先画面




お気に入りアイコン

⑧ お気に入り (任意の連絡先をお気に入り登録します)

電話帳画面で左上の★アイコンをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すとお気に入り画面が表示されます。

- ☆お気に入り登録の方法
連絡先一覧でカーソルキーで選択、又は検索機能を用いて個別の連絡先を表示します。
右上のお気に入りアイコンにカーソルキーで選択後、決定ボタンでお気に入り登録されます。
(お気に入り登録すると★が★に反転します。)

お気に入り画面

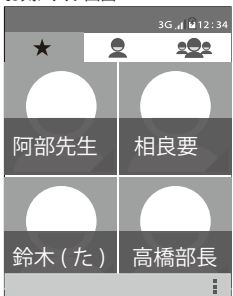

- ☆お気に入り解除の方法①
右上のお気に入りアイコンにカーソルキーで選択後、決定ボタンでお気に入り解除されます。
(お気に入り解除すると★が★に反転します。)


- ☆お気に入り解除の方法②
電話帳画面で左上の★アイコンへとカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すとお気に入りリストが表示されます。
カーソルキーで選択後、決定ボタンで個別の連絡先し、お気に入り解除の方法①同様の操作を行う事でお気に入り解除されます。

※お気に入り登録しなかった場合、よく使う連絡先が自動で表示されます。


サブメニューの表示

お気に入りリストを表示した状態で(MENU)ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

- 検索 (①と同じ機能です。)
- 連絡先を追加 (②と同じ機能です。)
- インポート/エクスポート (⑤と同じ機能です。)
- 削除 (任意でお気に入り登録をせずに自動で登録されている場合表示されます。)
(③と同じ機能です。)
- 連絡先の共有 (⑥と同じ機能です。)

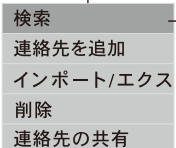

グループ連絡先画面

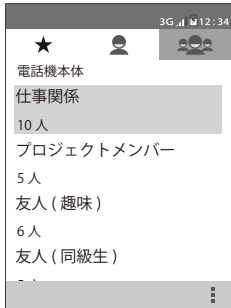

- 検索
- グループを追加
- インポート/エクスポート
- 連絡先の共有

⑨グループ連絡先 (連絡先をグループにわたることが出来ます)

電話帳画面で右上のグループアイコンをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すとグループ連絡先が表示されます。

サブメニューの表示

グループ連絡先画面で(MENU)ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

○検索 (①と同じ機能です。)

個別の連絡先を表示した後、カーソルを下に動かすとグループ項目、右側の👤アイコンをカーソルキーで選択後表示されるサブメニューで登録されている既に登録されているグループのチェックボックスに決定ボタンで☑を入れて所属させたり、決定ボタンでチェックを外すことで所属グループから除外したり、新しいグループを作成することが出来ます。

○グループを追加

グループの保存先を選択後新たなグループを作成することが出来ます。

グループの名前欄にグループの名前を入力後、名前を入力欄に名前または電話番号を入力し探すか、右の👤アイコンで電話帳から選択しチェックボックスに決定ボタンで☑を入れて、右キーで一番右上のOKまでカーソルを移動させて決定ボタンを押すとグループが作成されます。

サブメニューの表示

(MENU) ボタンを押すとサブメニューが表示されます

○検索 (⑥の検索と同じ機能です)

○インポート/エクスポート (⑤と同じ機能です。)

○連絡先の共有

⑥と同じ機能です。

グループ画面



- 編集
- 削除
- グループメンバーをグループメッセージ
- グループEメールを

グループ連絡先画面で任意のグループをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すとグループの内容が表示されます。

サブメニューの表示

グループ画面で(MENU)ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

○編集

グループの名前欄にグループの名前を入力後、名前を入力欄に名前または電話番号を入力し探すか、右の👤アイコンで電話帳から選択しチェックボックスに☑を入れて、右キーで一番右上のOKまでカーソルを移動させ、決定ボタンを押すとグループに追加されます。

サブメニューの表示

電話帳アイコンを選択し電話帳の選択画面で(MENU)ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

○検索 (⑥と同じ機能です。)

○削除

選択したグループの削除ができます。(この機能はグループの削除方法です。)

※グループ内の所属しているメンバーの個別の削除方法

グループ画面で個別のメンバーを選択し決定ボタンを押します。個別の連絡先画面になりますので(3ページ参照)、カーソルキーを最下部のグループ名の右側にある👤マークに合わせ決定ボタンを押すと、現状登録されているグループの一覧が表示されます。所属しているグループにレガが付いておりますのでレガを外しOKを選択するとグループから選択した連絡先だけが削除されます。

○グループメンバーを移動する

チェックボックスに☑を入れOKを選択すると移動可能なグループ名が表示されます。カーソルキーで選択後、決定ボタンを押すとグループを移動することが出来ます。

○グループメッセージを送信


所属しているグループメンバー全員に同じメッセージを送信します。

○グループEメールを送信

本機ではご使用になれない機能です。

通話中の機能(取扱説明書 8 ページ、本マニュアル電話帳①参照)

通話中画面

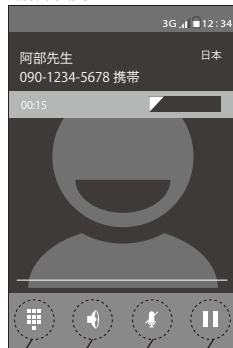

- ①ダイヤルキー
- ②スピーカーフォン
- ③ミュート
- ④

①ダイヤルキー (通話中の自動応答などで使います)

通話中、☰アイコンにカーソルを合わせ決定ボタンを押し、画面が切り替わってから数字キーで任意の数字を入力します。入力後は再度 ☰アイコンにカーソルを合わせ決定ボタンを押して通話中画面に戻して下さい。

②スピーカーフォン (通話をスピーカーフォンで行います)

通話中にスピーカーホンにカーソルを合わせ決定ボタンを押すと切り替えができます

③ミュート (相手先にこちらの声を聞こえなくします)


通話中にミュートにカーソルを合わせ決定ボタンを押すと切り替えができます

④この機能は本機ではご使用になれません

保留したい場合はミュートをご使用下さい。

通話中に(5)ボタンを押して、本機を操作された後に通話中画面に戻る場合は、(MENU)ボタンを長押しすると通知詳細画面が表示されますので(5)アイコンを選択後、決定ボタンを押すと再度表示されます。

履歴 (取扱説明書 14 ページ参照)

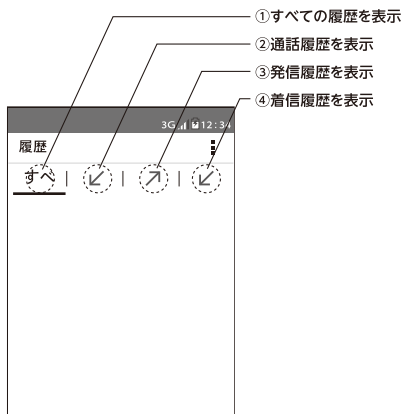

①用語


通話履歴 (かかってきた電話で電話にでた履歴。)
発信履歴 (電話をかけた履歴。)
着信履歴 (かかってきた電話で電話にでなかった履歴。)

②履歴からの電話のかけ方とメッセージの送り方

履歴の連絡先を選択決定すると通話詳細画面が表示されます。
電話番号にカーソルを合わせ決定ボタンまたは発信ボタンを押すと電話をかけます。
カーソルキーでメッセージアイコンを選択後、決定ボタンを押すと個別のメッセージ画面が表示されます。
(本書6ページ参照ください。)

メッセージ (SMS) (取扱説明書 9、10、12、13 ページ参照)

メッセージ画面

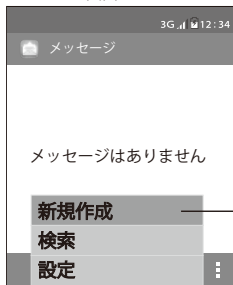

待受画面で **(MENU)** ボタンを押すとメニューが開きます。決定キーを押すとメッセージ画面が表示されます。

サブメニューの表示

メッセージ画面で **(MENU)** ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

①新規作成 (新規メッセージの作成)

サブメニューからメッセージ新規作成画面を表示します。

宛先入力方法

- 1) 直接入力する
宛先を入力欄に送信先の電話番号を入力数字キーで入力します。
- 2) 電話帳に登録されている送信先を選択する

※直接選択する場合

カーソルキーで **人** アイコンを選択後、決定ボタンを押すと連絡先選択画面が表示されます。
チェックボックスに☑を付けて右キーを押すと OK へとカーソルが移動しますので決定ボタンを押してください。(複数選択も可能です。)

※電話帳画面から検索機能を使って連絡先を選択する場合

サブメニューの表示

カーソルキーで **人** アイコンを選択後、決定ボタンを押すと連絡先選択画面へ移動します。
連絡先選択画面で **(MENU)** ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

○検索


本書 2 ページ、⑥連絡先の共有「検索機能」と同じ操作方法です。

○グループ (登録しているグループメンバー全員選択されます。)


カーソルキーで選択後、チェックボックスに☑を入れ右キーで一番右下の OK を選択後、決定ボタンを押します。ひとつ前の連絡先選択画面に戻ります。右キーで OK へとカーソル移動させて決定ボタンを押してください。登録しているグループメンバーが複数宛先欄へ記入されます。

- 3) メッセージの画面から入らず、電話帳画面から連絡先を選択し、メールアイコンを選択することで宛先入力された状態で新規作成画面に移行する方法もあります。(本書 2 ページ⑦個別の連絡先について、○メッセージを送るを参照ください。)

連絡先選択画面

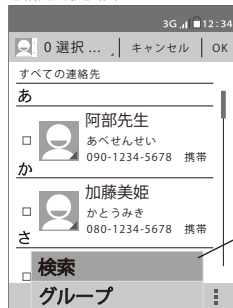

メッセージ新規作成画面

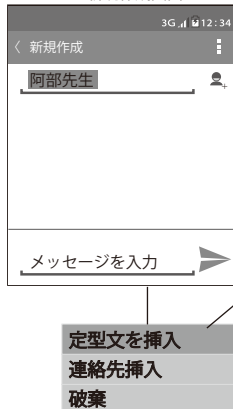

メッセージを入力する

- 1) 直接入力する
メッセージを入力欄にメッセージを入力します。(文字入力の方法は取扱説明書 9、10 ページを参照ください。)

2) 挿入

サブメニューの表示

メッセージ新規作成画面で **(MENU)** ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

○定型文を挿入

定型文を挿入します。

○連絡先挿入

電話帳から連絡先を選択しメッセージ欄に挿入します。

○検索 (⑥の検索と同じ機能です。)

(MENU) ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

○破棄

編集中のメッセージを破棄します。


メッセージを送信する

メッセージ新規作成画面の **送信** アイコンをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すと送信されます。

メッセージ画面



設定画面

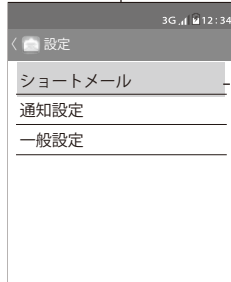

②検索

メッセージの送受信が行われるとメッセージ画面のサブメニューに追加されます。メッセージの宛先や単語から該当メッセージを検索することが出来ます。上部の検索欄に検索ワードを入力し決定ボタンを押すと検索ワードにヒットしたメッセージが出てきます。メッセージを選択し決定ボタンを押すと個別のメッセージが画面に表示されます。検索欄に入力した文字の消し方は、文字を決定ボタンで確定してから検索欄右側の × にカーソルキーで移動後、決定ボタンを押すと全削除されます。(この画面では (S) ボタンでの 1 文字削除機能は使えません。)

③すべてのメッセージを削除

履歴からすべてのメッセージを削除します。

④設定

メッセージの設定を行います。

①ショートメール

(MENU) を押すと初期設定に戻すサブメニューが表示されます。決定ボタンを押すと初期設定に戻ります。

○受取確認通知

受取確認通知の表示有無を設定します。通知が必要な場合チェックボックスに☑を入れてください。(表示内容は本書 2 ページ待受け画面①を参照ください。)

○SIM カードのメッセージ

SIM カードに保存したメッセージを確認します。

○定型文の編集

デフォルトの定型文を編集したり、新たに定型文を追加することが出来ます。

※編集の場合 編集したい定型文を選択し決定⇒定型文の編集⇒編集⇒編集画面になり文書を編集⇒OK で編集ができます。(定型文を選択のあと削除を選択すれば削除になります。)

※追加の場合 画面一番下の定型文を入力にカーソルを移動⇒定型文を入力⇒右下の追加にカーソルを合わせ決定で追加ができます。

○SMS の保存場所

電話帳か、SIM カードへ保存先を選択できます。

②通知設定

(MENU) を押すと初期設定に戻すサブメニューが表示されます。決定ボタンを押すと初期設定に戻ります。

○通知

通知有無を設定します。通知が必要な場合チェックボックスに☑を入れてください。

○着信音

着信音の設定が出来ます。

○振動する

通知を受け取った時に振動します。振動が必要な場合チェックボックスに☑を入れてください。

○ポップアップ通知

メッセージ受信時待ち受け画面にポップアップ表示します。表示が必要な場合はチェックボックスに☑を入れてください。

③一般設定

(MENU) を押すと初期設定に戻すサブメニューが表示されます。決定ボタンを押すと初期設定に戻ります。

○メッセージのフォントサイズ

4つのフォントサイズからサイズ変更できます。

○古いメッセージを削除

保存上限に達したら古いメッセージから順番に自動で削除されます。自動削除させたい場合はチェックボックスに☑を入れてください。メッセージは約 10000 件保存可能ですが、ストレージの使用状況に依存しますので使用状況により異なります。

メッセージ画面




⑤未読メッセージについて


未読の受信メッセージがある場合全体の未読メッセージ合計数と、送信者に未読メッセージ合計数が表示されます。送信者をカーソルキーで選択して決定キーを押すと表示が消えます。

メッセージ(SMS)(取扱説明書 9、10、12、13 ページ参照)

メッセージ画面

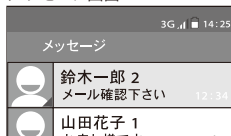

個別のメッセージ画面

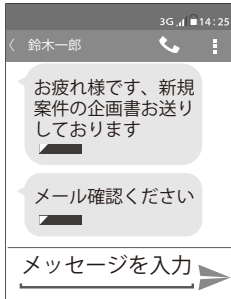

連絡先を表示
メッセージを選択
定型文を挿入
連絡先挿入
通知設定

⑥個別のメッセージについて

メッセージ画面で送受信者を選択後、決定ボタンを押して個別のメッセージを表示します。メッセージを入力欄からメッセージを入力して送信することが出来ます。(本書 5 ページ「メッセージを入力する～メッセージを送信する」を参照ください。)

右キーで受話器アイコンへカーソル移動して決定ボタンを押すと画面が切りかわり、 ボタンを押すと電話をかけることが出来ます。画面を元に戻すには終話、電源ボタンを押してください。(取扱説明書 7 ページ参照ください。)

サブメニューの表示

個別のメッセージ画面で ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

○連絡先を表示 (※補足 1)
連絡先を表示します。

○メッセージを選択

チェックボックスに☑を入れ、ゴミ箱アイコンをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すと削除することが出来ます。チェックボックスに☑を入れ、 アイコンをカーソルキーで選択後、決定ボタンを押すと新規メッセージ画面へメッセージをコピー & ペーストします。宛先を入力し、送信アイコンを選択し決定ボタンで任意の連絡先に転送することが出来ます。

○定型文を挿入

登録してある定型文を挿入します。

○連絡先挿入

メッセージ入力欄に登録してある連絡先を挿入します。

○検索 (⑥の検索と同じ機能です。)

ボタンを押すとサブメニューが表示されます。

○通知設定

を押すと初期設定に戻すサブメニューが表示されます。決定ボタンを押すと初期設定に戻ります。

通知 (この連絡先の通知有無を設定できます。チェックボックスに☑を入れると通知されます。)

ミュート (設定した指定時間、通知音をミュートできます。)

着信音 (個別に着信音を変更できます。)

振動する (通知を受け取った時に振動させるかどうか設定できます。)

(※補足 1)

連絡先に登録されていない場合「連絡先に追加」になります。

※連絡先に追加 (連絡先に登録されていない連絡先を登録します。)

「(電話番号)を連絡先に追加しますか?」というポップアップ表示が出ます。OK を選択後決定ボタンを押すと表示が変わるので、画面最下部の新しい連絡先を作成を選択後、連絡先の保存先を選択し登録画面が表示されるので必要な項目を入力し登録して下さい。(取扱説明書 9、15、16 ページと、本書 2 ページ連絡帳②を参照ください。)

アラーム(取扱説明書 20ページ参照)

アラーム画面



目覚まし時計

07:30

スヌーズ ストップ

+アラームを追加

カーソルキーで任意の時間を選択し決定ボタンを押すと完了までカーソル移動しますので決定ボタンを押します。アラームの詳細設定画面を表示しますので設定してください。

― 詳細設定の表示

アラームを追加後または登録済みのアラームを選択後、決定ボタンを押すと表示します。

○アラームをオンにする

チェックボックスに☑を入れると設定した時刻にアラームが鳴ります。

○時刻

一度設定した時刻の修正が出来ます。

○曜日設定

チェックボックスに☑を入れ OK を選択することで任意の曜日にアラームを鳴らします。曜日を設定しないと「毎日」と表示されておりますが任意の曜日を設定しないとアラームは鳴りません。

○アラーム着信音設定

アラーム着信音の変更が出来ます。

○アラームの名前

アラームに名前を付ける事が出来ます。

○完了

アラームの設定を完了させます。設定後はカーソルキーで完了を選択し決定ボタンを押してください。

― 削除

アラームを削除します。確認のポップアップ表示の OK を選択し決定ボタンを押すと、アラームが削除されます。

アラームの停止方法

アラームが鳴ると、「スヌーズ」「ストップ」とポップアップ表示されます。表示中 又は キーを押すと表示が消えます。 ボタンを長押しすると通知詳細画面が表示されますので アイコンを選択後、決定ボタンを押すと再度表示されます。

○スヌーズ

設定した分数経過後毎にアラームが繰り返し鳴り続けます。設定方法 (本書 8 ページ「設定画面の表示」○スヌーズの長さ参照。)

スヌーズの止め方

スヌーズが鳴っている時に止める場合、ポップアップ表示のストップを選択し決定ボタンを押してください。

スヌーズが鳴る前に設定を解除したい場合、 ボタンを長押しして通知詳細画面を表示させ、 アイコンを選択し決定ボタンを押すとスヌーズが解除されます。

○ストップ

アラームが鳴るのを止めます。

アラーム(取扱説明書 20ページ参照)

アラーム画面



アラームの簡易操作

アラーム画面で任意のアラームをカーソルキーで選択し、決定ボタンを長押しするとポップアップ表示します。

- アラームをオンにする / アラームをオフにする
アラームのオン又はオフにします。
- アラームの編集
本書 7 ページ「詳細設定画面の表示」と同じです。
- アラームの削除
アラームを削除します。

設定画面の表示


アラーム画面で **(MENU)** ボタンを押してカーソルキーで選択し決定ボタンを押すと表示します。

- サイレントモードの [アラーム]
サイレントに設定していた場合でもチェックボックスに☑を入れておくことでアラームを鳴らすことが出来ます。
- アラーム音量
アラームの音量を設定します。
- スヌーズの長さ
スヌーズの長さを設定できます。

※デスクロックは本機ではご使用になれません。

メモ (取扱説明書 21 ページ参照)

メモ画面

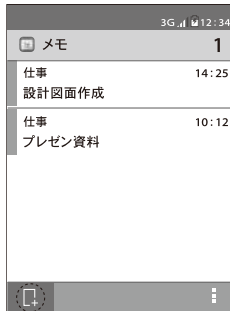

待受画面で **(MENU)** ボタンを押すとメニューが表示されます。カーソルキーで選択し決定キーを押すとメモ画面が表示されます。

新規メモ作成

メモ画面で左下の新規メモ作成アイコンをカーソルキーで選択し決定キーを押すと新規メモ作成画面が表示されます。

※メモ入力方法

入力と記載のある欄にメモしたい内容を入力します。(文字の入力方法は取扱説明書 9、10 ページを参照ください。)

※分類方法

新規メモ作成画面で左下の未分類にカーソルを合わせ決定押すと、分類候補が表示されます。分類を選択し決定ボタンを押すと分類が選択されます。

※新規メモ作成方法

メモを入力し、カーソルキーで上部の✓完了を選択し決定ボタンを押すとメモが作成されます。

サブメニューの表示

メモ画面で **(MENU)** ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。(メモが 1 件もない時はサブメニューの操作が出来ません。)

- すべてのメモを削除
すべてのメモが削除されます。
- 新しいメモ順に並び替え
新しいメモ順に並び替えられます。
- 分類で並び替え
メモ作成時分類していた場合分類ごとに並び替えられます。

個別メモ

メモ画面でカーソルキーでメモを選択し決定キーを押すと個別メモ編集画面が表示されます。

※個別メモ編集

個別メモ編集画面でカーソルキーで✎アイコンを選択し決定キーを押すと、作成済みのメモの編集を行います。編集方法は新規メモ作成を参照ください。

※個別メモ削除

個別メモ編集画面でカーソルキーでごみばこアイコンを選択し決定キーを押すと削除するかどうか選択できます。決定を選択すると個別メモが削除されます。

設定画面



設定（各種設定を行います）

待受画面で **(MENU)** ボタンを押してメニューが表示されます。カーソルキーで選択し決定ボタンを押すと設定画面が表示されます。

無線とネットワーク

○SIM 管理

※SIM の情報（SIM 名の編集ができます。）
 SIM 名の変更方法 SIM 管理を選択し SIM 情報の下のキャリア名にカーソルを合わせ決定ボタンを押すと、SIM 名の編集画面に移行します。任意の SIM 名を入力し決定ボタンで SIM 名の変更ができます。
 電話番号を入力（本機では対応していません。）
 表示番号（docomo 回線は SIM 名に現在使用中の電話番号が表示されますが、SoftBank 回線は表示されません。SoftBank 回線をご利用で現在使用中の電話番号を確認されたい場合は SIM 名に現在使用中の電話番号を入力してご利用ください。）
 ※一般設定
 通話時間（発信・着信・合計を確認できます。）

○Bluetooth

※Bluetooth 機器のペアリング

(O) アイコンをカーソルキーで選択し決定ボタンを押すと接続させるデバイスの検索が始まります。接続させる Bluetooth 機器を接続状態にしてください。（接続させる Bluetooth 機器の取扱説明書を参照ください。）検索ができますと使用可能なデバイス欄に接続させる Bluetooth 機器が表示されます。（使用可能なデバイス欄に接続させる Bluetooth 機器が表示されない時は、下部のデバイスの検索欄にカーソルを合わせ決定ボタン押し再度接続させる端末の検索を実施ください。）接続させる Bluetooth 機器にカーソルを合わせ決定ボタンを押せば Bluetooth 機器が接続されます。（※接続する Bluetooth 機器によってはパスキーの設定を求められます。）

※Bluetooth 機能を ON/OFF 設定

Bluetooth 画面の左上の **(O)** アイコンにカーソルを合わせ決定ボタンを押すと Bluetooth 機能の ON/OFF 設定ができます。Bluetooth 機器の接続 / 切断（ペアリング済の Bluetooth 機器の接続又は切断を行います。）
 ペアリングされたデバイス欄から接続 / 切断する Bluetooth 機器を選択する。決定ボタンでペアリングされた Bluetooth 機器の接続 / 切断ができます。
 ※Bluetooth 機器としての名前を変更（名前をデフォルトの ANDROID BT から任意の名前に変更ができます。）
 Bluetooth 機能が ON の状態で **(MENU)** ボタンを押してサブメニューを表示し、端末の名前を変更欄にカーソルを合わせ決定ボタンを押すと、端末名称の変更画面に移動しますので任意の名前を入力し決定ボタン押すと変更されます。

○その他

機内モード（機内モードの設定が出来ます。機内モードにしたい場合はチェックボックスに☑を入れてください。）

設定画面



端末

○音設定

音設定
 バイブ設定（着信時、音とバイブを同時に出した場合チェックボックスに☑を入れてください。）
 音量（着信と通知音量、アラーム着信音量の設定が出来ます。）
 着信音（着信音の設定ができます。）
 通知音（通知音の設定ができます。）

サイレント（着信時、音が出なくなります。）

マナーモード（着信時、バイブでお知らせします。）

○画面設定

壁紙（待受画面の壁紙の設定が出来ます。）
 壁紙欄にカーソルを合わせ決定ボタンを押すと、壁紙の選択画面に切り替わりますので選択したい壁紙にカーソルを合わせ、上部の壁紙を設定する欄にカーソルを移動し決定ボタンで壁紙が設定されます。

画面の明るさ（画面の明るさを設定します。）

スリープ（操作を行わない状態でスリープするまでの時間を設定します。）
 デフォルトは 30 秒に設定されています。15 秒から 30 分まで 7 通りの設定ができます。

○ストレージ（本体と SD カードのストレージ使用合計、空き容量の確認ができます。）

SD カードのマウント解除（選択決定で解除することにより SD カードを安全に取り外します。）
 SD カード内のデータを削除（SD カード内の全データを削除します。）
 電話機のストレージ内データを削除（電話機のストレージ内の全データを削除します。）

○電池

電池のパーセンテージ（電池残量をパーセンテージで表示したい場合チェックボックスに☑を入れてください。）
 （電池のパーセンテージ表示は目安となります）
 ○○%充電していません（現在の電池状況です。）
 電池使用時間（満充電してから使用時間が表示されます。満充電のたびにリセットされます。）
 ※電池の消費が著しく早い場合、本機を再起動し（取扱説明書 6 ページ参照）満充電を行ってください。

ロック時の待受け画面



PIN 入力欄

ユーザー設定

- セキュリティ（画面のロックを設定します。）
4桁以上の任意の数字（PIN）を設定して、画面にロックをかけます。
 - 画面のロックの設定方法
画面のロックで決定ボタンを押して、画面のロックを選択します。カーソルキーで PIN に移動後、決定ボタンを押すと PIN を設定する画面が表示されますので、数字キーで任意の PIN（4～17桁）を入力後カーソルキーで次へを選択し決定ボタンを押します。PIN の確認画面が表示されますので、上キーを押して設定した PIN を入力後 OK を選択し決定ボタンを押すとロックをかけるタイミングの設定画面が表示されます。
自動ロック（画面スリープ後、設定した時間経過後にロックがかかるようになります。）
電源ボタンですぐにロックする（話終、電源ボタンを押すとすぐにロックがかかります。）
 - 画面ロックの使い方
画面ロックが設定されると待受け画面に PIN を入力と出てきます。設定した PIN コードを入力し決定ボタンを押すと画面ロックが解除されます。
 - 画面ロックの設定解除方法
画面ロック PIN 画面で決定ボタン押し、PIN 確認の欄に設定した PIN 番号を入力します。画面ロックを選択画面でなしを選択します。決定ボタン押しと PIN ロック設定が解除されます。
- ※PIN を設定した場合、画面にロックがかかり登録した PIN が不明になると本機の操作が出来なくなります。
設定される際はご自身のみがわかるようにメモを取るなどをして PIN が不明にならないようご注意ください。
- 言語と入力（言語設定が出来ます。）
 - 初期化（本機を購入時の状態に初期化します。）

システム

- 日時と時刻
日付と時刻の自動設定 ネットワーク提供の正確な時間を表示するか、設定した時間を表示するか選択できます。
タイムゾーンの自動設定 ネットワーク提供の時差を使用するかを選択できます。
(本機ではネットワーク提供の時間、タイムゾーンをご利用ください)
- スケジュールされた電源のオンとオフ；（任意の時間で本機の電源オン / オフの設定が出来ます。）
 - 時間曜日の設定方法
ON 又は OFF の欄にカーソルを合わせ決定ボタンを押します。任意の時間 / 曜日を設定し決定ボタンを押します。完了欄にカーソルを合わせ決定ボタンで時間と曜日の設定ができます。
 - 設定時間を有効 / 無効にする
ON 又は OFF の欄にカーソルを合わせ、決定ボタンを長押しします。有効又は無効にする欄が出てくるので決定ボタンで設定されます。

注意事項

- un.mode phone01 は音声端末ですので一般的なデータ通信は行われません。ただしすべてのキャリア・端末で必ず行われている音声通話をするための制御信号の通信は行われております。ご契約の回線会社様、ご契約プランによりこの制御信号の通信をデータ料金として発生させている場合がございます（すべての SIM フリー端末で発生する事象でございます）。ご契約の回線会社様にご確認いただきますようお願い致します。