

保証書 <持ち込み修理>	
品名	携帯電話 本体(注)
商品名	un.mode phone01
製造番号*	
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日*	年 月 日
お客様	お名前 様
	ご住所
	電話番号
<small>※本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容(電話帳・SMSなどの内容)が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、予めご承知ください。</small> <small>※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理または交換をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</small>	
販売店*	店名・住所 電話番号
<small>※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず確認下さい。</small> <small>(注) ・電池パックなどの付属品は無償修理保証の対象外です。 ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 ・お客様にご記入頂いた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</small>	
販売元	株式会社W.H.O 〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-5-5 501 https://www.un-mode.com/
製造元	株式会社住本製作所 〒675-1325 兵庫県小野市榎山町大崎1455



un.mode phone01の
より詳しい情報は
ホームページより
ご確認ください

phone01

un.mode

クイックマニュアル

INDEX	各部の名称	背面カバー/バッテリーの取り外し方	SIM/microSDの入れ方	充電の仕方	電源のON/OFF	キーボタンの説明	電話のかけ方	文字の入力方法	メニューについて	メッセージ	履歴	電話帳	電卓	設定	カレンダー	アラーム	メモ	ファイル管理	保証/修理規定	保証書
	P2-3	P4	P5	P6	P6	P7	P8	P9-10	P11	P12-13	P14	P15-16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24

各部の名称 ①

各部の名称 ②


① ストラップホール	⑦ マイク
② 音量調整ボタン	⑧ microUSBコネクタ
③ 受話口	⑨ イヤホンジャック
④ ディスプレイ	⑩ スピーカー
⑤ キーボタン	⑪ microSDスロット
⑥ カバー取外し口	⑫ SIMスロット

同梱品
・携帯電話本体 / ・電池パック / ・充電用ケーブル
・保証書付取扱説明書(本書)


※ストラップ耐荷重2kg(ストラップをもって本体を振り回したり、無理に引っ張ると裏蓋が外れ本体が落下する恐れがありますのでご注意ください。)

背面カバー/バッテリーの取外し方

- ①本体の側面右のカバー取外し口に爪をかけて、背面カバーを取り外してください。

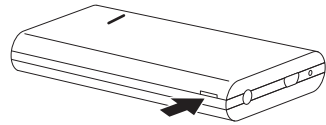

- ②本体の側面右のカバー取外し口に爪をかけて、背面カバーを取り外してください。

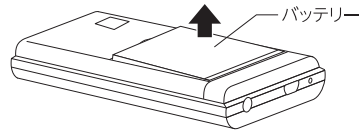


④

SIM/microSDの入れ方


■SIMの入れ方

- SIMを保護カバーの下にスライドする様に挿入してください。

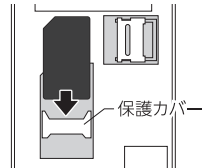


■microSDの入れ方

- ①保護カバーをスライドロックを外し、めくり上げます。

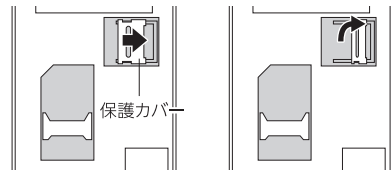

- ②microSDカードを挿入し保護カバーを戻してください。

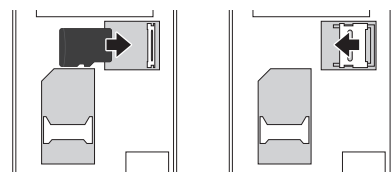


※本機は32GB以下の容量のmicroSDカードに対応しています。

⑤

充電の仕方

- ①本体のmicroUSBコネクタに、付属のmicroUSBケーブルを差し込んでください。

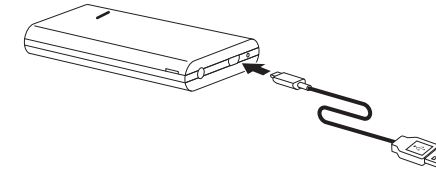

- ②逆側のUSB端子をUSB充電器やPCのUSBコネクタに差し込んでください。
電池の消費が著しく早い場合は、再起動を実施し満充電を行ってください。

電源のON/OFF

■電源をオンにする時


- 電源ボタンを長押しします。「un.mode」と画面に表示され数秒後待ち受け画面になります。

■電源をオフにする時

- 電源ボタンを長押しします。「電源を切る」にカーソルキーで合わせ、決定ボタンを押すと、「電源を切る」と表示されますのでカーソルキーで「OK」を選択して決定ボタンを押します。「un.mode」と画面に表示され振動したのち電源が切れます。

⑥

キーボタンの説明

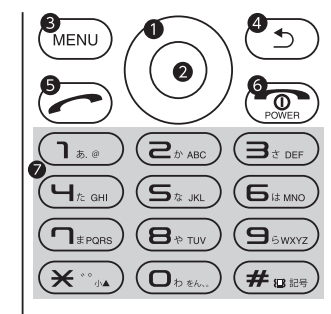


①	カーソルキー 上下、左右にカーソル移動します。
②	決定ボタン 選択を決定する時や、文字入力の際改行したい時に使います。
③	メニューボタン メニューを選択する時やサブメニューを立ち上げるときに使います。
④	電話帳、リターンボタン 電話帳を開いたり、ひとつ前の画面に戻る時、文字入力の際一字消したい時に使います。 ※検索欄では一文字を消すことができません。
⑤	発信ボタン 電話をかける時に使います。
⑥	終話、電源ボタン 通話を切る時と、端末操作をする時に使います。長押しで電源のオンまたはオフします。
⑦	数字キー 電話をかける時や文字入力時に使います。

⑦


電話のかけ方

■ダイヤル番号を直接入力して電話をかける場合
数字キーで番号を入力し、発信ボタンを押します。通話を切る場合は電源キーを押すと通話を切ることができます。

■電話帳から番号を選んで電話をかける場合
電話帳ボタンを押し、電話帳を開きます。

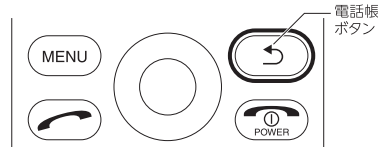

カーソルキーで発信したい連絡先を選択し、決定ボタンまたは発信を押します。通話を切る場合は電源キーを押すと通話を切ることができます。

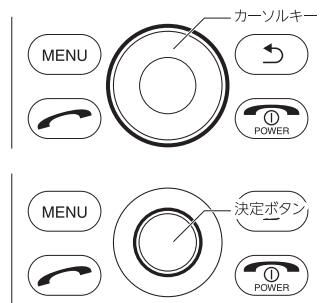

※通話音量は場合はサイドの音量調整ボタンで調整してください。

⑧

文字の入力方法

■基本の操作について

・文字の種類切り替え
(**X**)のキーを押す毎に、日本語⇒123⇒en En ENの順に切り替わります。

・入力文字一覧

1 1 あ行 ..?!-@/_	2 2 か行 a b c A B C
3 3 さ行 e f g E F G	4 4 た行 g h i G H I
5 5 な行 j k l J K L	6 6 は行 m n o M N O
7 7 ま行 p q r s P Q R S	8 8 や行 t u v T U V
9 9 ら行 w x y z W X Y Z	0 0 わ行 - ~ (長音符)
# # 全角記号 半角記号 絵文字	* * かなの入力中 濁点、半濁点 ば ぱ

例)「き」を入力する場合(**2**)のキーを2回押します。

例)「ぶ」を入力する場合(**6**)のキーを3回押し、つづけて(**X**)のキーを2回押します。


※「スペース」を入力する場合(**#**)全角記号または半角記号から \square マークを押します。

※「改行」する場合文字入力を確定した後、決定ボタンを押します。

⑨

文字の入力方法

・文字入力の際、画面下部に変換候補が表示されます。カーソルキーで変換候補を選択し、決定ボタンを押して入力を完了します。

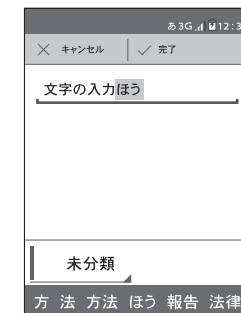

・入力途中で修正をする場合(**←**)のキーを押します。

・検索欄での入力途中で修正をする場合Xを選択してください。

⑩

メニューについて

■メニュー項目の表示

(MENU) ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。カーソルキーでメニュー項目を選択し、決定ボタンを押すと各項目へ進みます。



⑪

メッセージ

メッセージ

■メッセージ項目の表示

・メニュー画面よりカーソルキーでメッセージを選択し、決定ボタンを押すとメッセージ項目が表示されます。



①着信メッセージ

①着信メッセージの表示

・カーソルキーで着信メッセージを選択し、決定ボタンを押すとメッセージの内容が表示されます。

②新規メッセージ作成

・メッセージ項目の表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが表示されます。
カーソルキーで新規作成を選択し、決定ボタンを押すと新規のメッセージを作成することができます。
文字の入力方法はP.9、10を参照下さい。



②新規メッセージ作成

③メッセージの検索

④すべてのメッセージを削除

⑤詳細設定

③メッセージの検索

・送信者の名前やメッセージのキーワードを入力し、該当メッセージを絞ります。

④すべてのメッセージを削除

・着信したメッセージを一括で削除します。

⑤詳細設定

・ショートメール、通知設定、一般設定の詳細設定を行います。

⑫

⑬

履歴

電話帳

■履歴の表示

・メニュー画面よりカーソルキーで履歴を選択し、決定ボタンを押すと履歴項目が表示されます。

・カーソルキーでアイコンを選択すると各種の履歴を表示します。



①すべての履歴を表示

②通話履歴を表示

③発信履歴を表示

④着信履歴を表示

■電話帳の表示


・メニュー画面よりカーソルキーで電話帳を選択し、決定ボタンを押すと連絡先が表示されます。

■サブメニューの表示

・電話帳の表示中にメニューボタンを押すとサブメニューが表示されます。

①お気に入り

②連絡先一覧

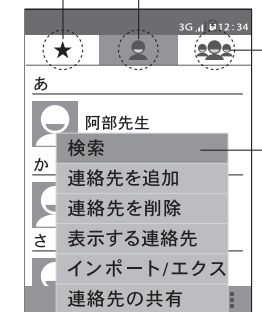

③グループ連絡先

④検索機能

■検索機能について

・電話帳のよみがなや名前を入力し、該当の連絡先を絞ります。

⑭

⑮

電話帳

電卓

■連絡先の新規登録(電話機本体に登録する場合)

①サブメニュー表示中にカーソルキーで連絡先を追加を選択し、決定ボタンを押します。

②カーソルキーで電話機本体を選択し、決定ボタンを押します。



③カーソルキーと数字キーで各項目を入力することができます。



⑯


※よみがなを入力しない場合、連絡先を50音順で表示することができません。

※50音表示の機能は電話機本体へ登録した場合のみ有効です。

■電卓機能

・メニュー画面よりカーソルキーで電卓を選択し、決定ボタンを押すと電卓が表示されます。

・カーソルキーと数字キーで電卓として使用することができます。

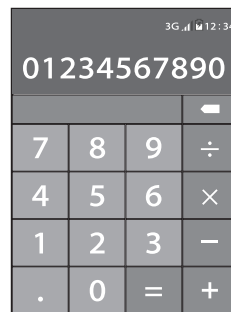

⑰

設定

カレンダー

■設定項目の表示

・メニュー画面よりカーソルキーで設定を選択し、決定ボタンを押すと設定画面が表示されます。

・カーソルキーで各種設定をすることができます。



■設定項目

無線とネットワーク
SIM管理
Bluetooth
その他…
端末
音設定
画面設定
ストレージ
電池
ユーザー設定
セキュリティ
言語と入力
初期化
システム
日付と時刻
スケジュールされた電源のオン/オフ

■スケジュールされた電源のオンとオフについて

・設定項目よりスケジュールされた電源のオンとオフを選択し、決定ボタンを押します。

カーソルキーで表示された設定項目を選択し長押しをすると設定をオン/オフすることができます。

⑱

■カレンダーの表示

・メニュー画面よりカーソルキーでカレンダーを選択し、カレンダーを表示します。カーソルキーの上下キーで移動できます。メニューボタンで今日の日付に戻ります。



⑲

アラーム

■アラームの表示

・メニュー画面よりカーソルキーでアラームを選択し、決定ボタンを押すと設定画面が表示されます。

・アラームを追加より、カーソルキーと数字キーでアラームを追加することができます。



20


メモ

■メモの表示

・メニュー画面よりカーソルキーでメモを選択し、決定ボタンを押すとメモ画面が表示されます。

・カーソルキーでメモ一覧を選択し、決定ボタンを押すとメモが表示されます。

・新規メモ作成より、カーソルキーと数字キーでフリーワードを入力することができます。

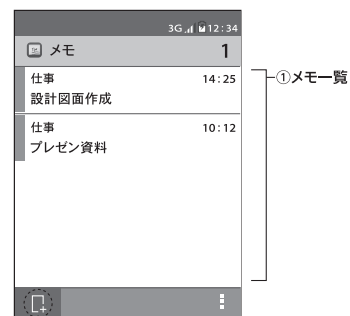


21

ファイル管理

■ファイル管理の表示

・メニュー画面よりカーソルキーでファイル管理を選択し、決定ボタンを押すとファイル管理画面が表示されます。

・カーソルキーで各デバイスの使用状況を確認することができます。

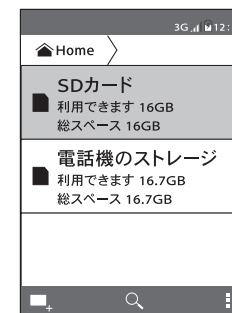

22

保証/修理規定

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、製造番号のない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理または交換となります。

2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合は、修理または交換をさせていただきます。その際の送料、その他の諸費用はお客様負担となります。初期不良の場合機器の返送時に送料のご返金を致します。不良が認められなかった場合は着払いでご返送致します。※お使いの機器のシリアル番号及びIMEIが削除または変更されている場合は修理できません。

3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理または有償での交換となります。(または、修理ができない場合があります。)
①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水漏れ、湿気などの痕跡がある場合。
④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
⑤本書の提示がない場合。

4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。

5. 本書の記載の機器が故障した事によって生じた損害、損失につきまして、その内容や大小に関わらず一切の保証は致しません。

6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。

7. 出張による修理対応はお受けできません。

8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)

9. 本書は再発行しませんので、大切に保管して下さい。

23